SAMSUNG

Instrukcja Obsługi

ODKURZACZ

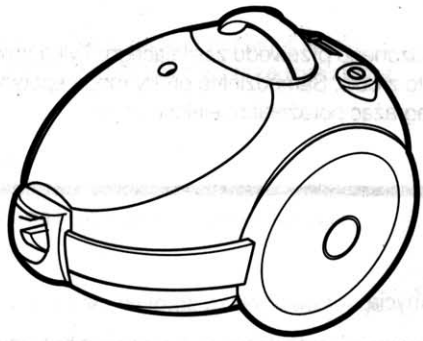

* Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

FUNKCJE

Opis funkcji obejmuje automatyczne zwijanie przewodu zasilającego i wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz.

WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcje. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
3. Konieczna jest dokładna obserwacja podczas używania urządzenia przez dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Zmieniaj torby na kurz przed całkowitym zapełnieniem dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków,zapałek, żarzących się popiołów. Utrzymuj odkurzacz z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacz twardych, ostrych przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących czy wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda,aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców czy gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby na kurz.
8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
9. Jeżeli odkurzacz nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko producent lub wykwalifikowany pracownik serwisowy może to zrobić. Samodzielne próby mogą spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza i zagrażać porażeniem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE

1. Nie zasysaj wody.
2. Nie zanurzaj w wodzie do umycia.
3. Wąż ssący powinien być regularnie sprawdzany i nie powinien być uąywany po uszkodzeniu.

CZĘŚCI ODKURZACZA

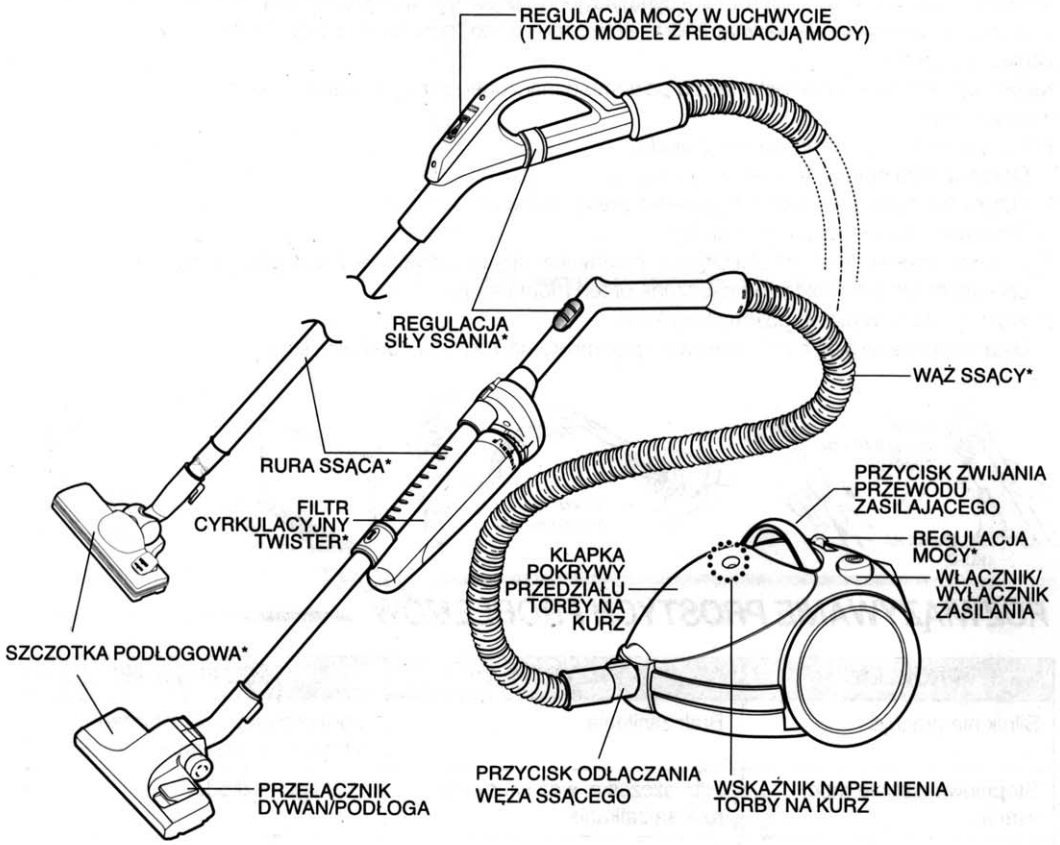

▶ Funkcje oznaczone gwiazdką * mogą się różnić w zależności od modelu.

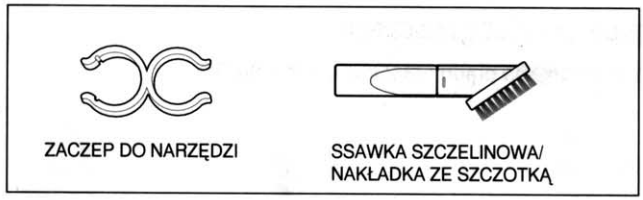

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM U ŻYWANIA

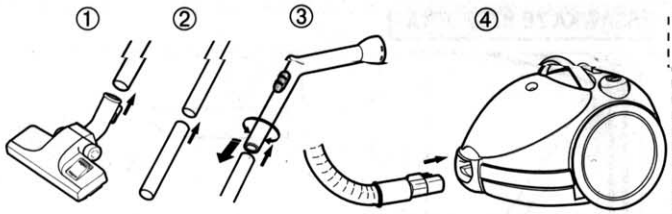

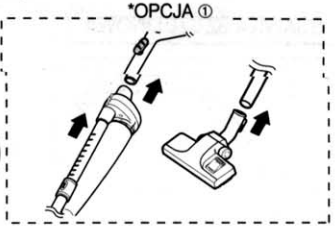

1. Połącz koniec szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.
2. Połącz cienki koniec rury przedłużającej z drugą rurą.
3. Połącz rurę przedłużającą z uchwytem węża ssącego.
4. Połącz końcówkę węża do łącznika na korpusie odkurzacza.

OPCJA ① Dołącz FILTR CYRKULACYJNY TWISTER do uchwytu i rury przedłużającej (w zależności od modelu).
② Regulacja rury teleskopowej (w zależności od modelu).

*OPCJA ②

WYDŁUŻANIE: Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij uchwyt w przeciwną stronę drugą ręką.
SKRACANIE: Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury, trzymanej drugą ręką.

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

Przełącznik dywan/podłoga
Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.

Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.

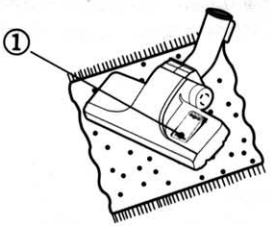

Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

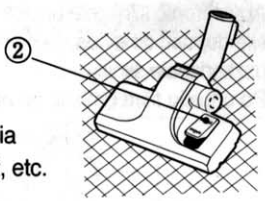

INFORMACJA: W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurz szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.

REGULACJA MOCY SSĄCEJ (Tylko modele z regulacją mocy)

Państwa odkurzacz został wyposażony w funkcję elektronicznej regulacji mocy, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej odpowiednie możliwości odkurzania w różnych warunkach.
Moc ssąca może być płynnie regulowana przez przesuwanie przycisku lub suwaka regulacji mocy w żądane położenie.

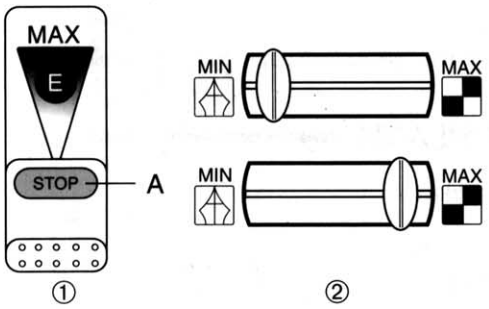

① **TYP ZDALNEGO STEROWANIA**
PRZESUŃ SUWAK „A " W POZYCJĘ STOP
Odkurzacz wyłączy się (przejdzie w tryb standby)
PRZESUŃ SUWAK „A " W STRONĘ MAX
Pojemność ssąca rośnie płynnie do maksymalnego poziomu.

② **TYP STEROWANIA NA OBUDOWIE**
MIN = Do delikatnych tkanin, jak zasłony.
MAX = Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

WSKAŹNIK PRZEPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Możesz kontynuować odkurzanie do momentu, kiedy wskaźnik przepełnienia torby na kurz zmieni swój kolor na czerwony. Oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.
Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania a odkurzacz traci moc,wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie zostały zatkane.
Podczas sprawdzania poziomu napełnienia torby ustaw maksymalny poziom mocy ssącej.

WYMIANA TORBY NA KURZ

INFORMACJA: Wąż musi być odłączony przed wymianą torby na kurz. Wymień torbę jak tylko się napełni.

1. Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij klapkę ku górze (Klapka zlokalizowana na przodzie pokrywy przedziału torby na kurz)

2. Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

3. Po wyjęciu napełnionej torby na kurz, wsuń tekturowy kołnierz nowej torby w prowadnice.

4. Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia klapki.

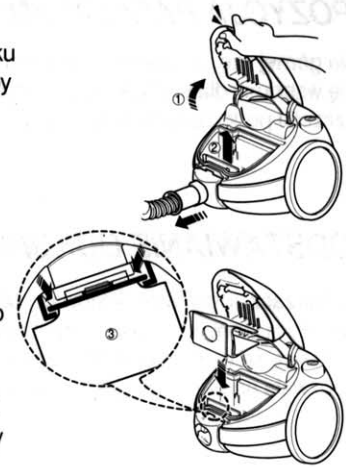

INFORMACJA: W przypadku braku torby na kurz w odkurzaczu nie jest możliwe zamknięcie pokrywy, nie należy więc zamykać pokrywy na siłę.

UŻYWANIE TORBY PAPIEROWEJ
Po napełnieniu torby kurzem wyrzuć ją. Nie może być ponownie użyta.

UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU
Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.
Po wypraniu, starannie wysusz torbę ze względu na zagrożenie uszkodzenia odkurzacza.

INFORMACJA: Są dwa typy toreb na kurz do tego modelu odkurzacza:papierowe i materiałowe.

PRZECHOWYWANIE PRZEWODU ZASILANIA

Aby przygotować przewód zasilania do użycia,chwyć wtyczkę i delikatnie wyciągnij
przewód z odkurzacza. Podczas wyciągania przewodu zasilania z gniazda ściennego wyłącz odkurzacz i chwytaj za wtyczkę. Odkurzacz jest wyposażony w automatyczne zwijanie przewodu zasilania. Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania,po czym naciśnij przycisk powrotnego zwijania przewodu. Przewód zostanie automatycznie zwinięty.

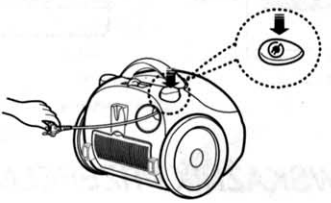

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ODKURZACZA

Możesz włączać i wyłączać swój odkurzacz delikatnie przyciskając przełącznik on/off.

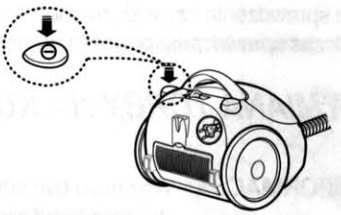

POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje się wspornik dla szczotki, który może być użyty do parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

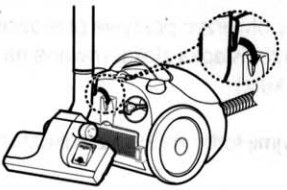

ODSTAWIANIE ODKURZACZA PO PRACY

Odkurzacz został zaprojektowany tak, że może być ustawiony w pozycji pionowej na czas przechowywania i czyszczenia. Stosowanie tego ustawienia zajmuje minimum miejsca i pozwala na pranie w najwęższych lokalizacjach.

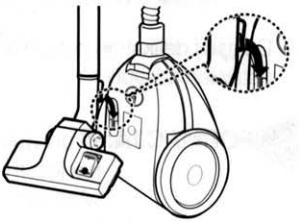

UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA SZCZELINOWA

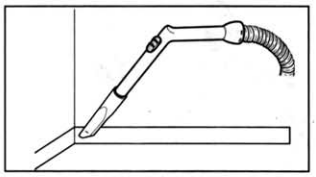

Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

SSAWKA ZE SZCZOTKĄ

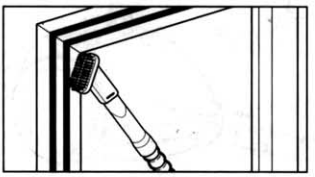

Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.

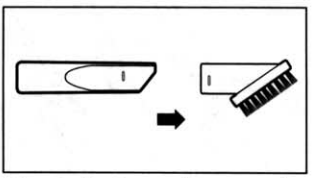

Przed użyciem połącz ssawkę szczelinową z nakładką ze szczotką.

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI

(TYLKO TYP BEZ FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER)

Odkurzacz posiada wygodny sposób przechowywania narzędzi dodatkowych. Umocuj zaczep na narzędzia do rury ssącej. Może on być wykorzystany do przechowywania narzędzi czyszczących kiedy nie są używane. Niniejsze narzędzie może być rozdzielone na dwie części.

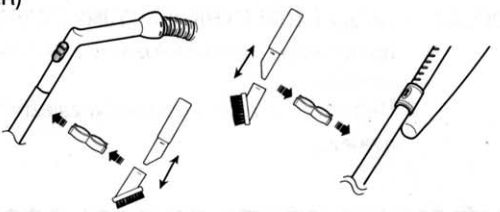

CZYSZCZENIE FILTRÓW

▶ FILTR WLOTOWY

Aby chronić silnik,odkurzacz ma wbudowany specjalny filtr umieszczony przed silnikiem w przedziale filtra. Nie dopuść do sytuacji,aby filtr został silnie zabrudzony. Może to spowodować spadek poziomu mocy lub uszkodzenie silnika.
Po umyciu filtra umieść go na miejscu.

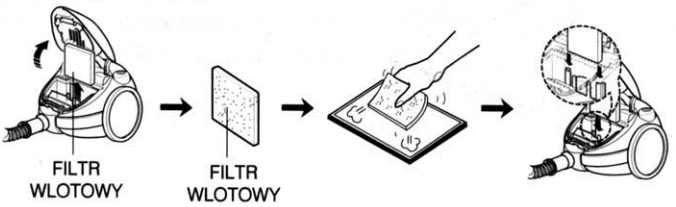

▶ FILTR WLOTOWY

1) Wyjmij filtr wylotowy.

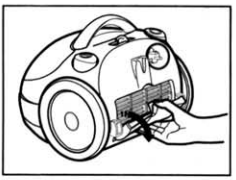

2) Po umyciu lub przy wymianie umieść filtr w odwrotnej kolejności.

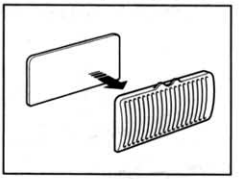

UWAGA: Przed ponownym umieszczeniem filtra w jego przedziale starannie go wysusz.

▶ FILTR CYRKULACYJNY –SYSTEM „TWISTER "

Możesz używać torbę na kurz przez długi czas dzięki systemowi filtra cyrkulacyjnego Twister i utrzymywać maksymalną wydajność odkurzania.
Większa część zanieczyszczeń z filtra cyrkulacyjnego pozostaje w pojemniku na kurz kiedy zassane powietrze z kurzem wiruje wewnątrz filtra. W ten sposób do torby na kurz trafiają tylko najmniejsze zanieczyszczenia.
Kiedy pojemnik na kurz wypełni się do poziomu oznaczonego linią, wymaga opróżnienia i wyczyszczenia.
Filtr i pojemnik na kurz można umyć wodą.

1. Obróć w lewo pojemnik na kurz i wyciągnij.
2. Odłącz filtr cyrkulacyjny od rury przedłużającej i uchwytu.
3. Usuń nitki i włosy zaplątane w siatkę.
4. Po oczyszczeniu filtra cyrkulacyjnego i pojemnika na kurz, połącz filtr z rurą przedłużającą i uchwytem (umyte i dokładnie osuszone przed montażem).
5. Wciśnij i obróć w prawo pojemnik na kurz.
   Ustaw naprzeciw siebie oznaczenia na pojemniku na kurz i na obudowie filtra.

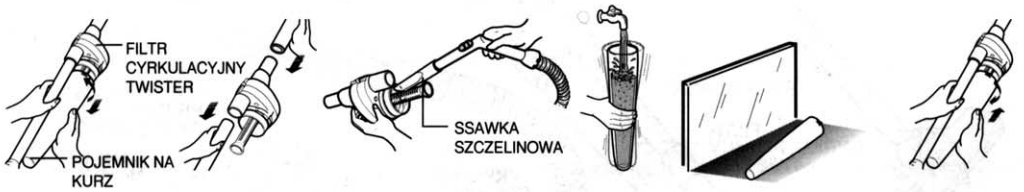

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub zwinięty nieprawidłowo.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC:89/336/EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC